


Перед использованием документа уточните его актуальность у поставщика – НПП «ТИК»

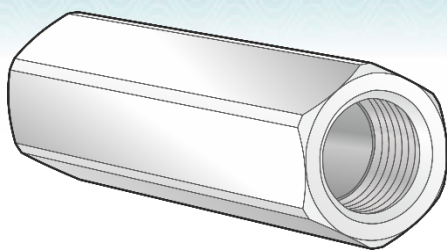

ВІМО-адаптер (переходник)

- Применяется в составе монтажного комплекта для защиты вихретокового датчика (где нет возможности размещения соединения в коробке) – исполнение 1
- Для обеспечения доступа к соединению «вилка-розетка» – исполнение 2

Внешний вид устройства может отличаться от приведенного в документе и может быть изменен производителем без уведомления, если это не затрагивает изменение основных технических характеристик.


Кодировка заказа

ВІМО **X.AA.BB.CC**

Применение	Тип резьбы (сторона A)	Тип резьбы (сторона B)	Материал
1 Исполнение 1	00 M25 x 1,5*	01 G 1/2" – A	01 Сталь нержавеющая AISI 304
2 Исполнение 2	01 G 1/2" – A	02 M20 x 1,5	02 Сталь нержавеющая AISI 316L
	02 M20 x 1,5		03 Алюминий (анодированный)
			04 Алюминий (порошковое покрытие)

* Только для исполнения 1

ВІМО-адаптер (переходник)

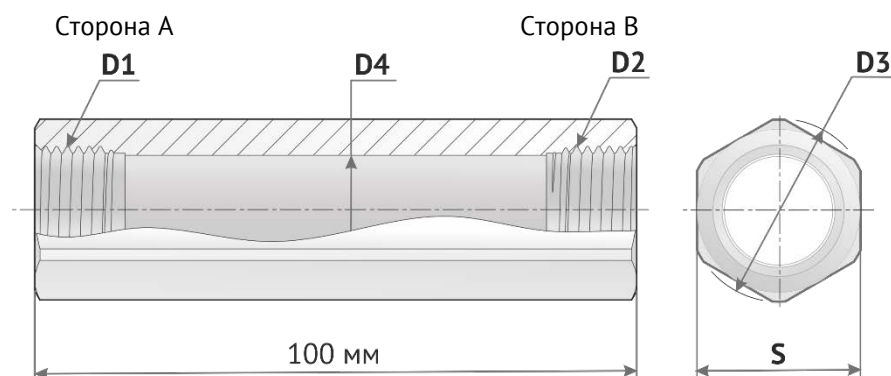

- D1 – резьба (сторона A)
- D2 – резьба (сторона B)
- D3 – внешний Ø
- D4 – внутренний Ø
- S – размер под ключ

Диапазон рабочих температур:
от -60°C до +180°C


BIMO адаптер (переходник)

Исполнение 1

Защита одиночного вихретокового датчика

Для защиты одиночного вихретокового датчика (зонда), точки выхода кабеля из держателя и промежуточного разъема на кабеле минимально достаточно использовать BIMO-адаптер (переходник).

Этот метод защиты рекомендуется применять на оборудовании с ограниченным пространством, где невозможно установить стандартные или усовершенствованные защитные элементы, и существует вероятность повреждения датчиков, кабелей и разъемов.

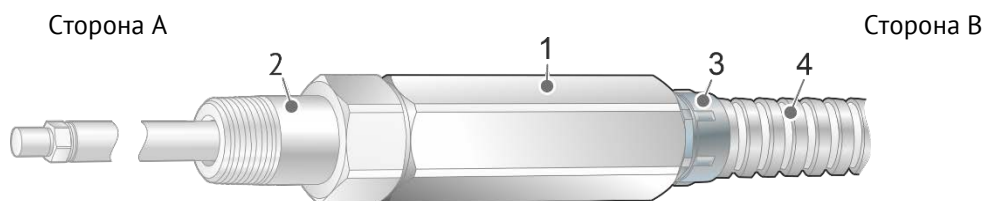

1 – BIMO-Адаптер

2 – Монтажный комплект (DSRMK1 или аналог)


3 – Адаптер металлорукава

4 – Съемный защитный металлорукав

Переменные параметры

D1	D2	D3, мм	D4, мм	S, мм
M25 x 1,5	G 1/2" - A M20 x 1,5	40	28	36

Справочная информация

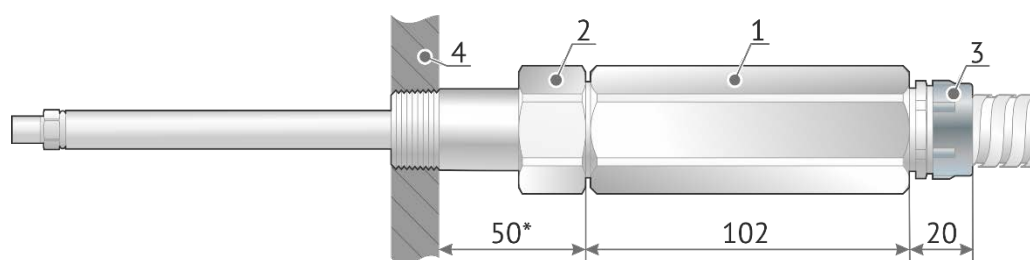

1 – BIMO-Адаптер

2 – Адаптер держателя из монтажного комплекта DSRMK1

3 – Адаптер металлорукава

4 – Корпус агрегата


* Стандартное исполнение

ВІМО адаптер (переходник)

Исполнение 2

Обеспечение защиты и доступа к соединению «вилка-розетка»

Способ защиты и обеспечения доступа к соединению на кабеле вихретокового преобразователя

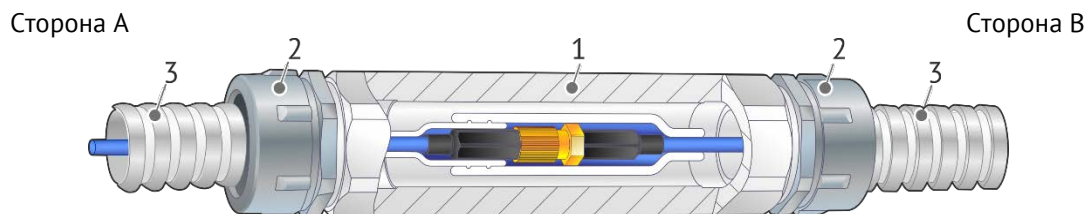

1 – ВІМО-Адаптер

2 – Адаптер металлорукава


3 – Съемный защитный металлорукав

Переменные параметры

D1	D2	D3, мм	D4, мм	S, мм
G 1/2" - A	G 1/2" - A	30,5 (28,5*)	18 (16*)	27
M20 x 1,5	M20 x 1,5	30,5 (28,5*)	18 (16*)	27

* При изготовлении ВІМО-адаптера из алюминия

Соединительные элементы

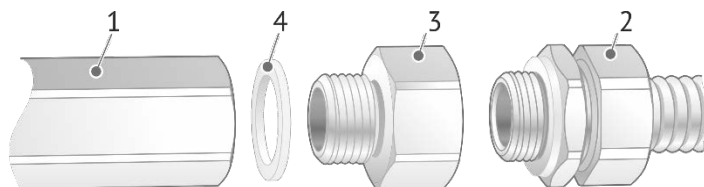

1 – ВІМО-Адаптер

2 – Адаптер металлорукава

3 – Муфта переходная

4 – Кольцо уплотнительное

Адаптеры металлорукава и съемный защитный металлорукав заказываются отдельно – их типы и материалы описаны в технических данных (data sheet) на Metal Protection Tube - съемный металлорукав.

Муфта переходная нужна для соединения ВІМО-адаптера и нестандартного адаптера металлорукава или монтажного комплекта, заказывается отдельно.